
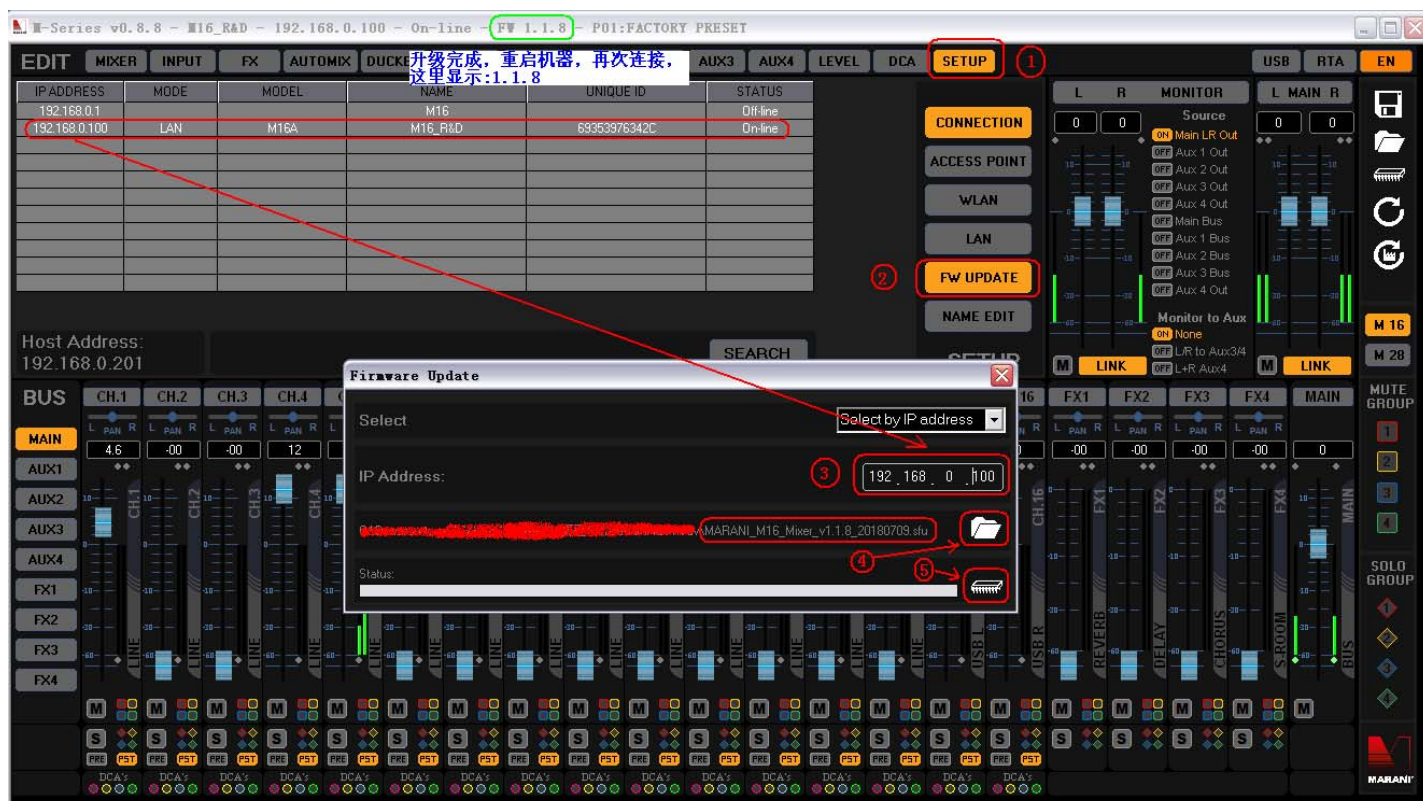


固件在线升级方法

机器如果后续有任何的固件升级，用户可以直接从官网(www.marani-proaudio.com) 下载最新版本的固件，通过远程控制来对设备进行升级，方法如下：

- 1, 选择 **SETUP** 按钮，软件会切换到相应的页面；
- 2, 点击 **FW UPDATE** 按钮，软件上会弹出相应的“固件升级”窗口；
- 3, 选择需要升级的设备对应的IP地址，默认是 192.168.0.100，改了IP则使用相应的IP；
- 4, 插入新的固件文件(.sfu格式)；
- 5, 按下  按钮进行升级。完成后，软件会弹出一个对话框表示成功升级固件。升级完成，重启机器，再次连接，左上角窗口名称上会显示固件最新版本号。



在线升级只支持以下两种远程连接控制方式：

- 1, 当 PC < ---> 路由器 < ---> 网线 < ---> M16 这样时，默认是 192.168.0.100，改了IP则使用相应的IP。
- 2, 当 PC < ---> 网线 < ---> M16 这样时，默认是 192.168.0.100，改了IP则使用相应的IP。

在线升级不支持WiFi连接控制方式：

当 PC < ---> WiFi < ---> M16 这样时，默认是 192.168.0.1