


CP4 面板介绍

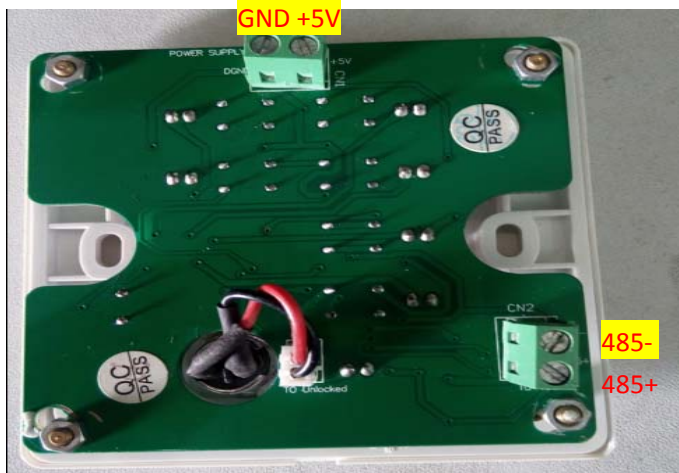

一、接线：

CN1 接直流电压+5V，注意电源正负极；

CN2 接 485+、485-，并连接到处理器的 485+、485-端口；下面是机器 485+、485-在机器和网线上的位置；如图 1、2；

1、测试前机器须调到 RS485 ID=01 模式，退出菜单后查收显示屏右上角有个“R”图标；如图 3；

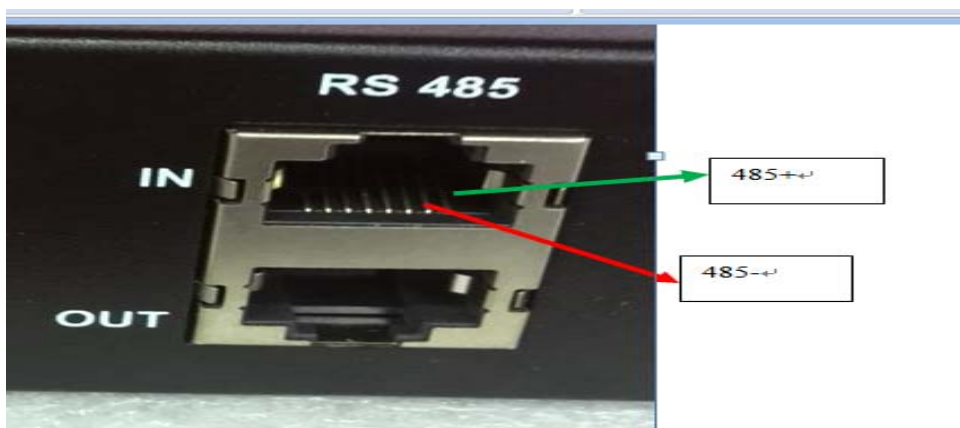


图 1

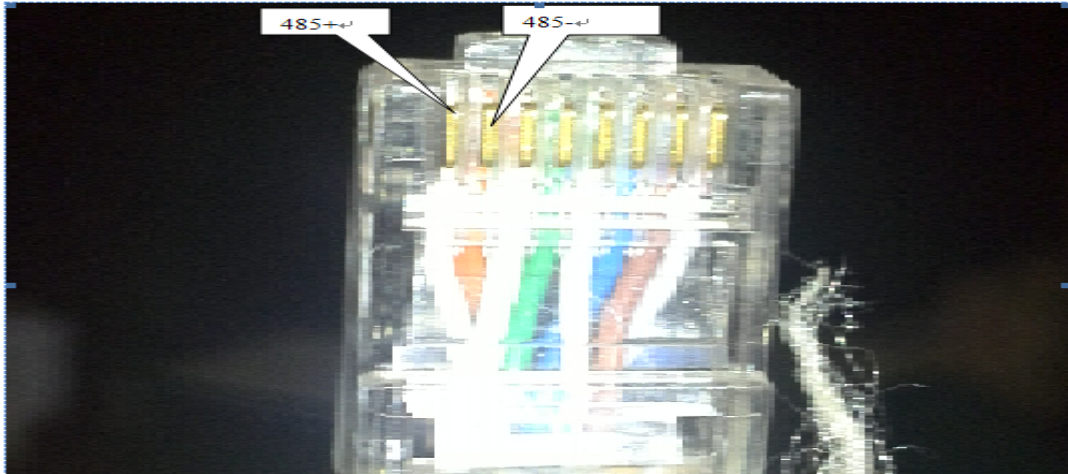


图 2

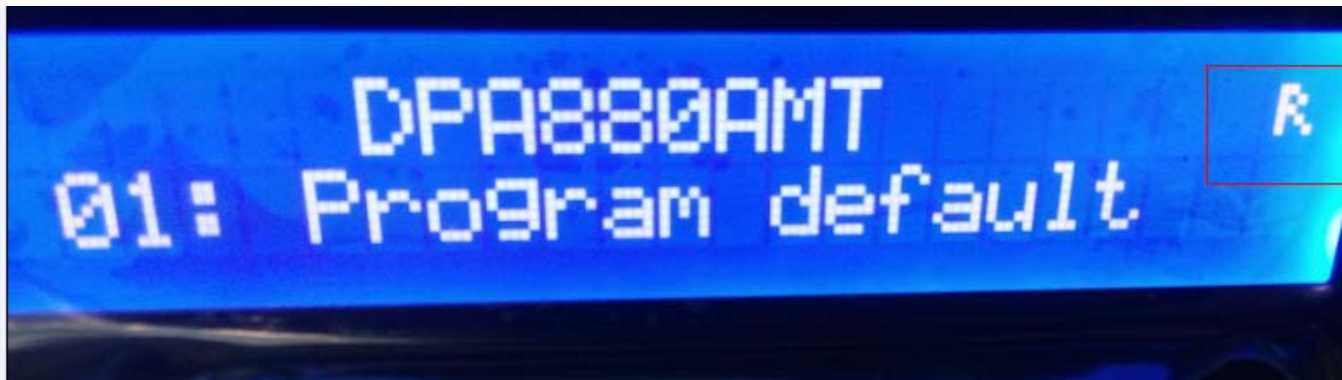


图 3

二、面板复位和选择型号：

同时按下面板上的‘UP’和‘DOWN’键，打开电源，过 10 秒左右，两个按键（‘UP’键跟‘DOWN’键）的指示灯亮，此时面板上的‘UNLOCKED’指示灯也亮；同时按下面板上的‘PRESET 1’跟‘PRESET 2’按键至少 10 秒，两个按键的指示灯也会亮：

关电源，再重新通电开机；

三、测试：

开机后，分别按下‘RESET 1-----PRESET 4’按键，可分别调用机器上的第一到第四个预设；

加信号到处理器上，按下面板上的‘UP’和‘DOWN’，可增大和减少音量大小；